
4. UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

4.1. Présentation

4.1.1. La facade

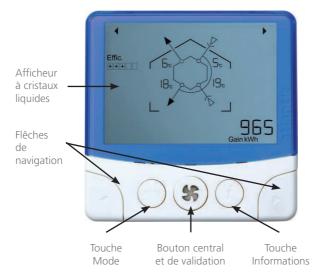

Par défaut, l'afficheur est éteint. Il devient actif dès que l'on appuie sur une touche. Le rétro-éclairage est activé lors de l'utilisation de la télécommande. Il s'éteint au bout de quelques secondes sans activation de l'utilisateur.



ATTENTION:

Une utilisation abusive de l'interface limite la durée de vie des piles.

4.1.2. L'arrière








Une notice de prise en main rapide (recto-verso et amovible) se trouve à l'intérieur.

4.2. Les modes d'utilisation du groupe échangeur Duolix MAX

La touche permet de sélectionner un des trois modes de fonctionnement.

4.2.1. Description des modes

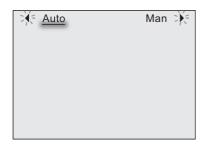

 - Mode «AUTO»: votre groupe Duolix MAX s'occupe de tout, il décide automatiquement, selon une règle pré-définie, du type de saison et de votre besoin.

Il gère naturellement les moments où vous voulez favoriser le rafraîchissement ou les moments où il faut favoriser le chaud. Il gère également les moments où il est judicieux de surventiler.



- Mode «Man»: Vous décidez, selon la saison, de privilégier le rafraîchissement ou le réchauffement de votre logement.
- Mode «Man» : Votre groupe Duolix gère l'échange de calories pour favoriser le rafraîchissement de la maison. Il gère également les moments où il est judicieux de surventiler.
- Mode «Man»
 Votre groupe Duolix gère l'échange de calories pour favoriser le chauffage de la maison. Il gère également les moments où il est judicieux de surventiler.

4.2.2. Comment activer le mode choisi

Appuyer sur la touche est le trait sous le mode «Auto» à l'aide des flèches de navigation puis valider avec la touche centrale . Lorsque le symbole (ok) apparaît, le mode est validé.

4.3. Les actions relatives à la ventilation

4.3.1. Grand débit cuisine



Cette fonction permet d'activer le grand débit en cuisine, minuté 30 minutes.

Appuyer sur la touche centrale \$\$, placer le trait sous le pictogramme × avec les flèches de navigation ◀ et ▶ puis valider avec la touche centrale \$\$.

4.3.2. Mode absence

Cette fonction permet de diminuer le débit de ventilation pendant la durée d'absence. Appuyer sur la touche centrale \$\$, placer le trait sous le pictogramme **Absence** à l'aide des flèches de navigation puis valider avec la touche centrale \$\$.

Régler le nombre d'heures ou de jours d'absence avec les flèches de navigation puis valider avec la touche centrale .

4.3.3. Surventilation


Cette fonction permet d'activer la surventilation dans toute la maison pendant la durée définie.

Appuyer sur la touche centrale \$\$, placer le trait sous le pictogramme (80081) à l'aide des flèches de navigation puis valider avec la touche centrale \$\$.

Régler le nombre d'heures pendant lequel vous voulez cette surventilation générale, avec les flèches de navigation, puis valider avec la touche centrale \$\frac{1}{3}\$.


4.4. Indications relatives à l'efficacité du groupe Duolix MAX

4.4.1. Affichage des températures

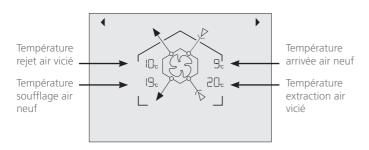

Pour faire afficher la valeur des températures montrant l'efficacité de votre Duolix MAX, appuyer sur i puis sur les flèches de navigation ← et ▶ jusqu'à faire apparaître l'écran ci-contre.


(ATTENTION : en rappuyant sur **i** vous sortez du menu).

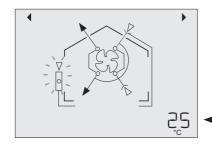

Dans le cas où un puits canadien a été installé, la valeur de la température d'entrée de celui-ci, c'est-à-dire la température extérieure est indiquée sur l'écran ci-contre :

Température extérieure

4.4.2. Affichage de l'état de colmatage du filtre

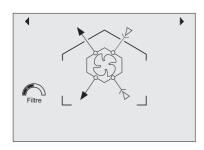


Pour faire afficher l'état du filtre de votre Duolix depuis le dernier changement, appuyer sur i et sur les flèches de navigation ◀ et ▶ jusqu'à faire apparaître l'écran ci-contre :




Pré-alarme filtre colmaté : Filtre et = nécessité de commander un filtre de rechange (15 jours avant la date finale) auprès de votre installateur.

Filtre colmaté : Filtre et = nécessité de changer le filtre.

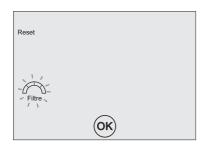

La réinitialisation de l'état des filtres se fait sur la télécommande par un appui court simultanément sur les 2 flèches de navigation ◀ et ▶ lorsque vous vous trouvez dans le menu i avec l'état des filtres affiché.

4.4.3. Affichage de l'efficacité du groupe et des gains de consommation

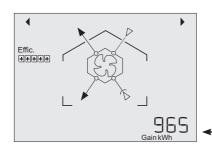

Affichage de l'efficacité :

Gain énergétique cumulé en temps réel

Le nombre de « + » dépend du rendement effectif de l'échangeur mais également de l'état d'encrassement du filtre.

Affichage des gains de consommation :

Il s'agit d'un estimatif basé sur un comparatif entre une ventilation double flux Duolix MAX et un système équivalent sans échangeur (simple flux autoréglable par exemple).

Ces deux systèmes amènent un renouvellement d'air équivalent (mêmes débits d'air) mais le système double flux comme expliqué en page 3 récupère de l'énergie sur l'air extrait pour réchauffer l'air insufflé dans le logement. Cette énergie ainsi récupérée est affichée dans une des pages du menu (i).

Pour faire afficher les gains réalisés par votre Duolix MAX depuis la dernière réinitialisation de ce compteur, appuyer sur *i* puis sur les flèches de navigation ◀ et ▶ jusqu'à faire apparaître l'écran précédent.



La réinitialisation des gains kWh se fait sur la télécommande par un appui court simultanément sur les 2 flèches lorsque vous vous trouvez dans le menu avec l'affichage des gains et de l'efficacité.

4.5. Verrouillage de la télécommande

Vous avez la possibilité de bloquer la télécommande pour éviter toute manipulation non souhaitée.

Fonctions accessibles

Lorsque la fonction «Verrouillage» est activée, seul le choix des modes est inaccessible. Vous avez donc accès aux activations des différents types de ventilation (grand débit cuisine, absence, boost) ainsi qu'aux différentes pages du menu i.

Activer le verrouillage





Appuyer sur les flèches de navigation ◀ et ▶ pendant deux secondes.

Le pictogramme 🔁 s'affiche sur l'écran.

Désactiver le verrouillage

Appuyer sur les flèches de navigation ◀ et ▶ pendant deux secondes.

4.6. Fonctions avancées de la télécommande

4.6.1. Gestion d'auxiliaire

Votre télécommande vous laisse la possibilité de gérer un auxiliaire d'une puissance inférieure à 150 W. Le câblage de cet auxiliaire doit être réalisé par votre installateur qualifié.

Si un auxiliaire a été câblé sur votre Duolix MAX, le pictogramme « **Aux** » apparaît lorsque vous appuyer sur le bouton central **\$**. Si c'est le cas et que vous ne connaissez pas sa signification, contactez votre installateur.

Son activation se fait de la manière suivante :

Appuyer sur le bouton central ♠, placer le trait sous le pictogramme « Aux » à l'aide des flèches de navigation ◀ et ▶ puis valider avec la touche centrale ♣.

La télécommande affiche alors «OFF» ou «On».

A l'aide des flèches de navigation Flèche droite et gauche faites basculer sur «On» ou «OFF» selon l'état que vous voulez activer puis valider avec la touche centrale .

4.6.2. Gestion d'un affichage par défaut

Votre télécommande vous laisse la possibilité de laisser en veille un affichage par défaut d'une des pages du menu (i).

Pour cela, appuyer sur (i) puis sur les flèches de navigation (4 et) jusqu'à faire apparaître l'écran de veille souhaité (affichage des températures ou des gains par exemple).





ATTENTION:

Laisser un affichage par défaut sur la télécommande limite la durée de vie des piles.