

MONTAGE CLIGNOTANTS AR D et G




5) Serrer l'écrou avec une clé (non fournie)



6) Repousser les câbles vers l'intérieur du feu AR



7) Remettre le feu AR en place et le fixer avec les 2 vis

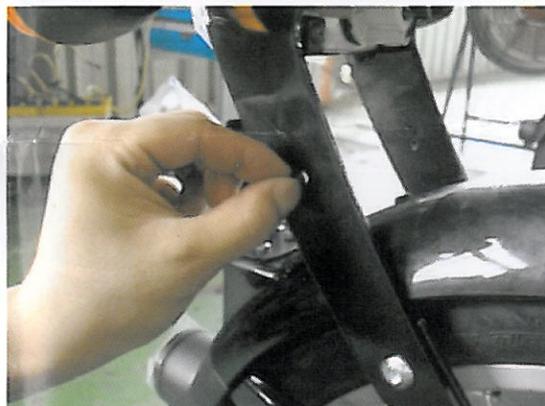

8) Retirer l'obturateur caoutchouc du trou taraudé



9) Revisser le catadioptré dans ce même trou taraudé