


MONTAGE PANIER AVANT e-Solex

05 juin 2007

1. Oter le cache fourche inférieur maintenu par 2 vis cruciformes et enlever les 2 vis du haut qui soutiennent le coffre avant. Installez le support inférieur en acier noir et repositionner les 2 vis du coffre avant.

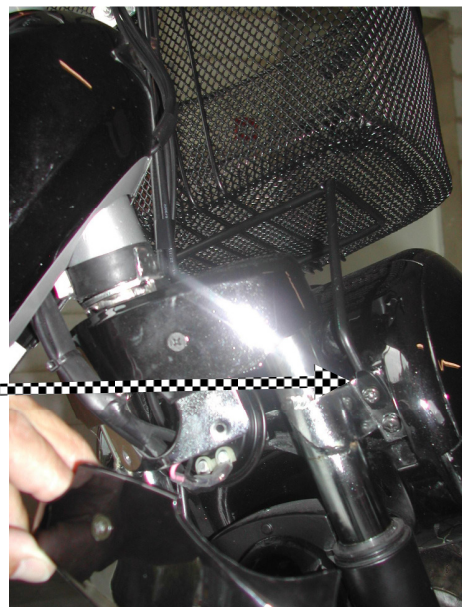

2. fixer le support supérieur en aluminium gris sur la partie basse du guidon, faire attention de passer entre les 2 ensembles de câbles et fils.



3. montez le panier grâce aux platines et vis :
la platine couleur alu sur le support alu
la platine noire et son système de serrage, sur le support en fer noir

