



DOSSIER MACHINE

1 INSTALLATION DE LABVIEW SIGNAL EXPRESS _____ 1



DOSSIER TECHNIQUE

F2.1 – Installation des logiciels : LabVIEW Signal Express



1 INSTALLATION DE LABVIEW SIGNAL EXPRESS

Dans le cadre de l'utilisation de la Centrale d'acquisition USB avec un autre produit ERM fourni avec ses fichiers exécutables, l'installation de NI LabVIEW SignalExpress 2010 n'est pas requise.

Lancez le fichier *Autorun.exe* qui se trouve sur le DVD-ROM ERM dans le répertoire *D:\ PGAQ10\ Logiciel LabVIEW SignalExpress 2010*.



Une fenêtre apparaît : cliquez sur *Suivant*.



Renseignez les champs *Nom complet* et *Organisation*, puis choisissez *Installez la version d'évaluation de NI LabVIEW SignalExpress 2010 – Numéro de série non requis*.

NI LabVIEW SignalExpress 2010

Informations utilisateur
Entrez les informations suivantes.

Nom complet :

Organisation :

Installez NI LabVIEW SignalExpress 2010 avec ce numéro de série.

Numéro de série :

Installez la version d'évaluation de NI LabVIEW SignalExpress 2010 - Numéro de série non requis.

LabVIEW SignalExpress LE est un logiciel GRATUIT d'enregistrement de données pour les périphériques d'acquisition de données NI et les instruments autonomes. Vous bénéficiez également d'une période de 30 jours pour essayer LabVIEW SignalExpress qui intègre plus de 200 fonctions d'analyse, des fonctionnalités avancées d'enregistrement des données et de création de rapports interactifs.

<< Précédent Suivant >> Annuler

Choisissez le répertoire d'installation du logiciel en cliquant sur *Parcourir* puis cliquez sur *Suivant*.


NI LabVIEW SignalExpress 2010

Répertoire de destination
Sélectionnez le répertoire d'installation principal.

Répertoire de destination

<< Précédent Suivant >> Annuler

Vérifiez que *NI LabVIEW SignalExpress 2010* et *Complément Excel pour TDM* soient cochés, puis cliquez sur *Suivant*.

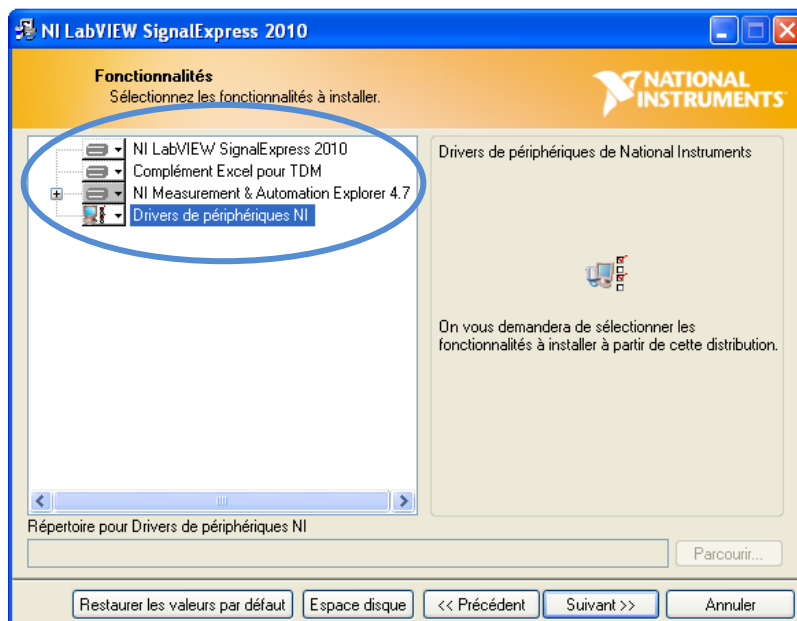

L'installation est terminée, vous pouvez maintenant lancer une acquisition. Se reporter au fascicule 2.3 pour l'utilisation.