

# Fronius Datalogger Web Kurz-Installation

# Fronius Datalogger Web Quick installation

# Fronius Datalogger Web Instalación rápida

**1**

Fronius IG Plus  
Fronius IG  
Fronius IG US  
+  
Fronius Com Card

blau / blue / azul

rot / red / rojo

PC / Laptop

---

**2**

169.254.0.180

---

**3**

1 Min.

- ca. 1 Minute warten, bis in der Task-Leiste des PC / Laptop das 'Connectivity'-Symbol angezeigt wird:
- Wait about 1 minute until the 'Connectivity' icon appears in the task bar of the PC/laptop:
- Esperar aproximadamente 1 minuto hasta que se muestre el símbolo de 'Connectivity' en la barra de herramientas del PC / ordenador portátil:

---

**4**

- Internet-Browser öffnen (z.B. Microsoft Internet Explorer)
- Open web browser (e.g. Microsoft Internet Explorer)
- Im Adressfeld eingeben: **http://169.254.0.180**
- In address bar type in: **http://169.254.0.180**
- Abrir el browser de Internet (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer)
- Introducir lo siguiente en el campo de dirección: **http://169.254.0.180**

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.  
 Text and illustrations technically correct at the time of going to print. Right to effect modifications is reserved.  
 El texto y las ilustraciones corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión. Reservado el derecho a modificaciones.  
 Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.  
 Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica dell'apparecchio al momento della stampa. Con riserva di modifiche.  
 Teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand der techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.  
 Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vyhrazeny.



D



**HINWEIS!** Wenn keine Verbindung zum Fronius Datalogger Web aufgebaut wird, die Netzwerk-Einstellungen überprüfen:

GB USA



**NOTE!** If no connection can be established to the Fronius Datalogger Web, check the network settings:

E



**¡OBSERVACIÓN!** Si no se establece la conexión con el Fronius Datalogger Web, comprobar los ajustes de la red:

5

- Start / Einstellungen / Systemsteuerung
- Doppelklick auf 'Netzwerkverbindungen'
- Doppelklick auf 'LAN-Verbindung'
- Im Register 'Allgemein' Schaltfläche 'Eigenschaften' klicken
- 'Internetprotokoll (TCP/IP)' anklicken
- Schaltfläche 'Eigenschaften' klicken
- 'IP-Adresse automatisch beziehen' und 'DNS-Serveradresse automatisch beziehen' aktivieren

- Start / Settings / Control Panel
- Double click on „Network Connections“
- Double click on „Local Area Connection“
- Click on „Properties“ on the „General“ tab
- Click on „Internet Protocol (TCP/IP)“
- Click the „Properties“ button
- Select 'Obtain an IP address automatically' and 'Obtain DNS server address automatically'



- Start / Settings / Control Panel
- Doble clic en 'Network Connections'
- Doble clic en 'Local Area Connection'
- Hacer clic en el botón 'Properties' del registro 'General'
- Hacer clic en 'Internet Protocol (TCP/IP)'
- Hacer clic en el botón 'Properties'
- Activar 'Obtain an IP address automatically' y 'Obtain DNS server address automatically'

6

- Internet-Browser öffnen (z.B. Microsoft Internet Explorer)
- Menüpunkt 'Extras' klicken
- 'Internetoptionen' klicken
- Register 'Verbindungen' klicken
- Im Feld 'LAN-Einstellungen' die Schaltfläche 'Einstellungen' klicken
- 'Proxyserver für LAN verwenden' deaktivieren

- Open web browser (e.g. Microsoft Internet Explorer)
- Click on „Tools“ menu.
- Click on „Internet Options“
- Select the „Connections“ tab
- In the „Local Area Network (LAN) settings“ field, click the „LAN settings“ button
- Uncheck the 'Use a proxy server for your LAN' box

- Abrir el browser de Internet (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer)
- Hacer clic en la opción de menú 'Tools'
- Hacer clic en 'Internet Options'
- Hacer clic en el registro 'Connections'
- Hacer clic en el botón 'Properties' en el campo 'LAN Settings'
- Desactivar 'Use a proxy server for your LAN'

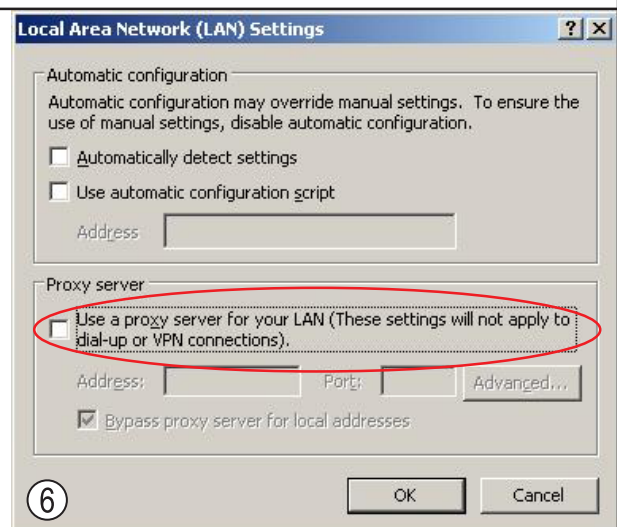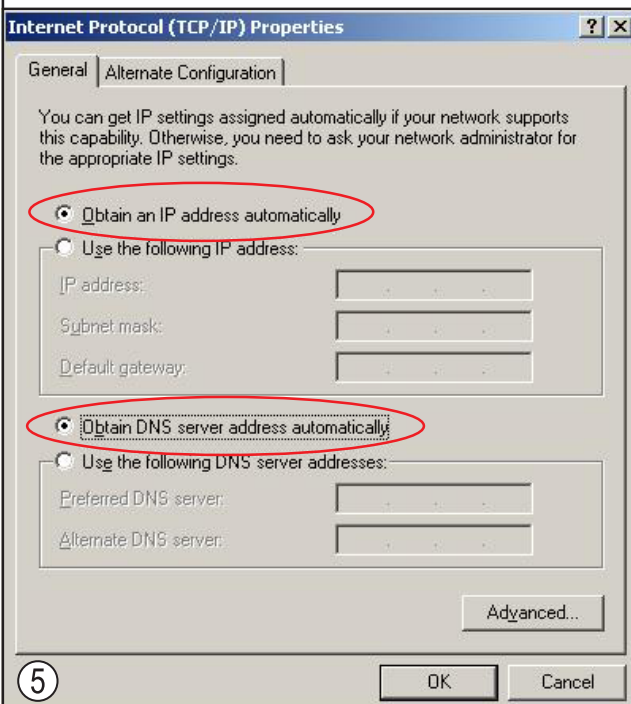


## Datalogger Ethernet Installation rapide

## Datalogger Ethernet Installazione rapida

## Datalogger Ethernet Snelle installatie

①

Fronius IG Plus  
Fronius IG  
Fronius IG US  
+  
Fronius Com Card

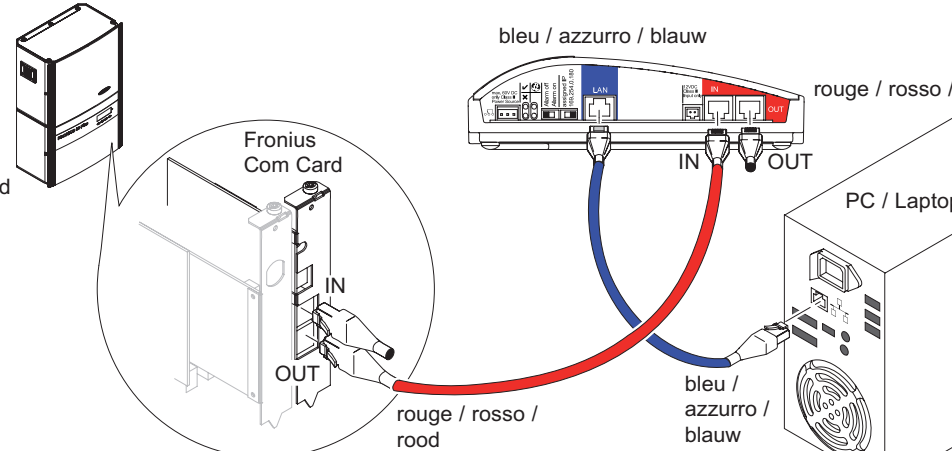

bleu / azzurro / blauw

rouge / rosso / rood

IN

OUT


PC / Laptop

rouge / rosso / rood

bleu / azzurro / blauw

---

②

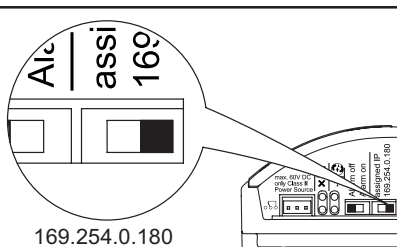


Alc  
assi  
169

169.254.0.180




---

③

1 Min.




- Attendre env. 1 minute jusqu'à ce que la barre des tâches du PC / Ordinateur portable affiche l'icône „Connexion réseau“ :
- Attendere ca. 1 minuto fino a che nella barra delle applicazioni del PC/laptop non viene visualizzato il simbolo „Connectivity“:
- Wacht ca. 1 minuut totdat in de taakbalk van de pc / laptop het 'Connectivity'-symbool wordt weergegeven:


---

④

- Ouvrir le navigateur Internet (par ex. Microsoft Internet Explorer)
- Aprire il browser Internet (ad es. Microsoft Internet Explorer)
- Open uw internetbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer)
- Dans la barre d'adresse, saisir : **http://169.254.0.180**
- Nel campo dell'indirizzo, immettere: **http://169.254.0.180**
- Typ in de adresregel: **http://169.254.0.180**

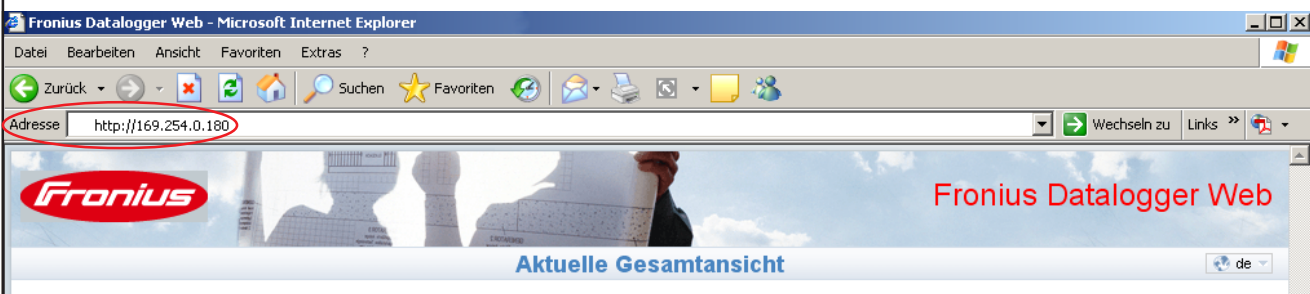

Fronius Datalogger Web - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://169.254.0.180

Fronius Datalogger Web

Aktuelle Gesamtansicht



**REMARQUE !** Si aucune connexion n'est établie vers Datalogger Ethernet, vérifiez les paramètres réseau :



**NOTE!** If no connection can be established to the Fronius Datalogger Web, check the network settings:



**OPMERKING!** Als er geen verbinding met Datalogger Ethernet tot stand komt, controleer dan de netwerk-instellingen:

5

- Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration
- Double-cliquer sur „Connexions réseau“
- Double-cliquer sur „Connexion au réseau local“
- Dans l'onglet „Général“, cliquer sur le bouton „Propriétés“
- Cliquer sur „Protocole Internet (TCP/IP)“
- Cliquer sur le bouton „Propriétés“
- Activer „Obtenir une adresse IP automatiquement“ et „Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement“

- Start / Settings / Control Panel
- Double click on „Network Connections“
- Double click on „Local Area Connection“
- Click on „Properties“ on the „General“ tab
- Click on „Internet Protocol (TCP/IP)“
- Click the „Properties“ button
- Select 'Obtain an IP address automatically' and 'Obtain DNS server address automatically'



- Start / Instellingen / Configuratiescherm
- Dubbelklik op 'Netwerkverbindingen'
- Dubbelklik op 'LAN-verbinding'
- Klik op het tabblad 'Algemeen' op de knop 'Eigenschappen'
- Schakel het selectievakje 'Internet-protocol (TCP/IP)' in
- Klik op de knop 'Eigenschappen'
- Selecteer de opties 'Automatisch een IP-adres laten toewijzen' en 'Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen'

6

- Ouvrir le navigateur Internet (par ex. Microsoft Internet Explorer)
- Sélectionner le menu „Outils“
- Cliquer sur „Options Internet“
- Cliquer sur l'onglet „Connexions“
- Dans le champ „Paramètres du réseau local“, cliquer sur le bouton „Paramètres réseau“
- Désactiver „Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local“

- Open web browser (e.g. Microsoft Internet Explorer)
- Click on „Tools“ menu.
- Click on „Internet Options“
- Select the „Connections“ tab
- In the „Local Area Network (LAN) settings“ field, click the „LAN settings“ button
- Uncheck the 'Use a proxy server for your LAN' box

- Open uw internetbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer)
- Open het menu 'Extra'
- Kies 'Internetopties'
- Klik op het tabblad 'Verbindingen'
- Klik in het gedeelte 'LAN-instellingen' op de knop 'Instellingen'
- Schakel het selectievakje 'Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken' uit

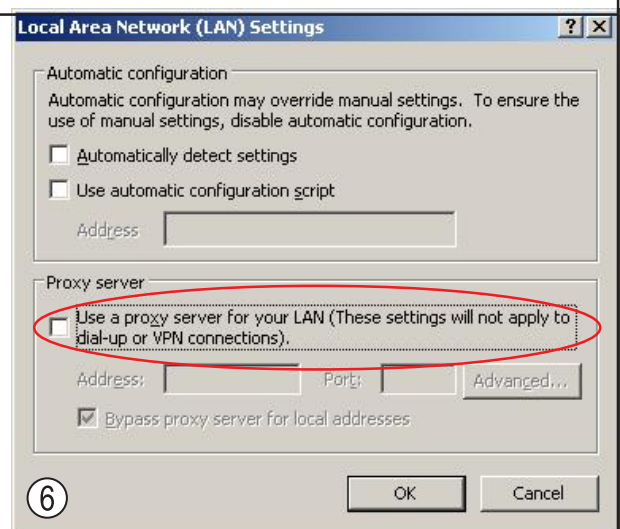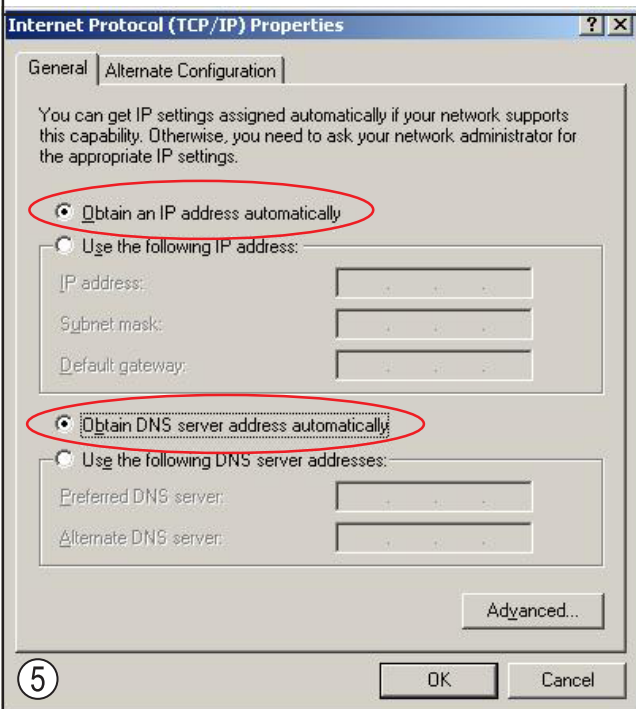


# Datalogger Ethernet

## Stručný návod k instalaci

①

Fronius IG Plus  
Fronius IG  
Fronius IG US  
+  
Fronius Com Card

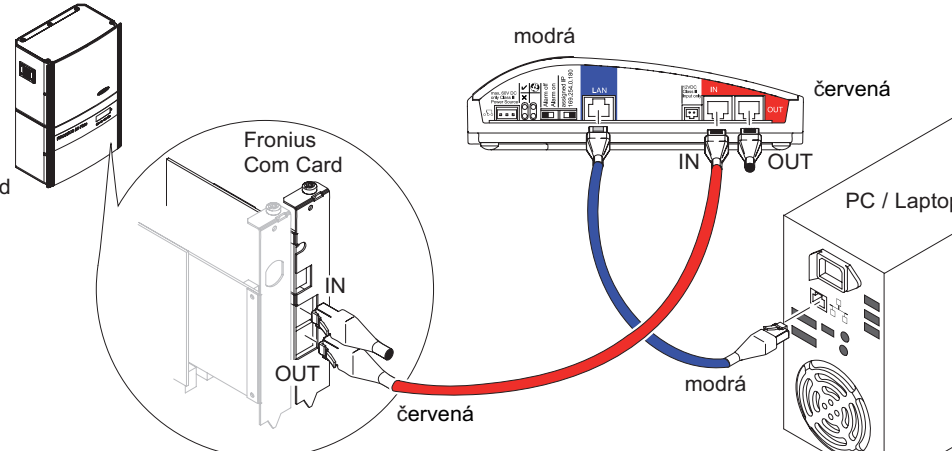

modrá

červená

IN


OUT

PC / Laptop

červená

modrá

②

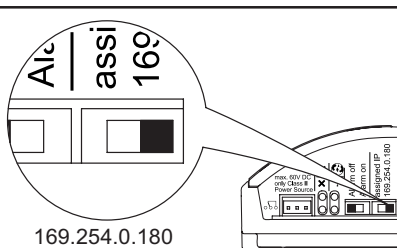


Alc  
assi  
169


169.254.0.180

③

1 Min.




- Vyčkejte cca 1 minutu, než se v liště PC/laptopu zobrazí symbol 'Connectivity':



④

- Otevřete internetový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer).

- Do adresního pole zadejte adresu: **http://169.254.0.180**

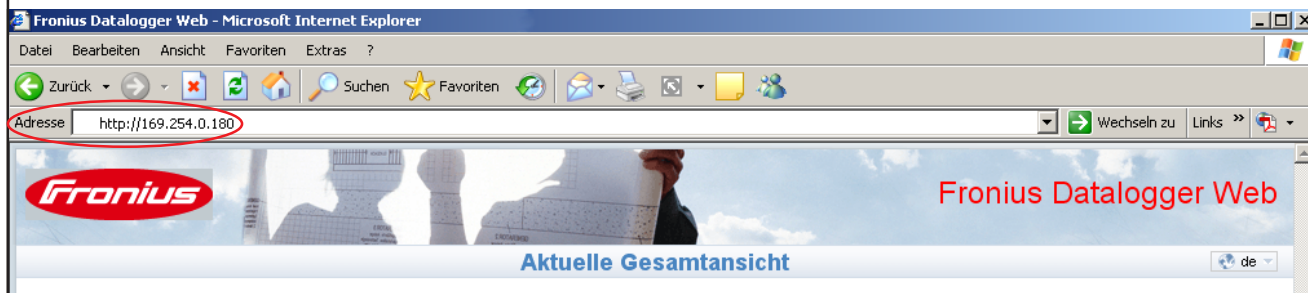

Fronius Datalogger Web - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://169.254.0.180

Fronius

Fronius Datalogger Web

Aktuelle Gesamtansicht



**UPOZORNĚNÍ!** V případě, že nebude navázáno spojení se zařízením Datalogger Ethernet, je třeba přezkoušet nastavení sítě:

5

- Start/Nastavení/Ovládací panely
- Poklepejte na položku 'Síťová propojení'.
- Poklepejte na položku 'Propojení LAN'.
- V nabídce 'Všeobecné' klepněte na tlačítko 'Vlastnosti'.
- Klepněte na položku 'Internetový protokol (TCP/IP)'.
- Klepněte na tlačítko 'Vlastnosti'.
- Vyberte volbu 'Automaticky obsadit adresu IP' a 'Automaticky obsadit adresu serveru DNS'.

6

- Otevřete internetový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer).
- Klepněte na nabídku 'Nástroje'.
- Klepněte na 'Možnosti internetu'.
- Klepněte na kartu 'Připojení'.
- V poli 'Nastavení místní sítě LAN' klepněte na tlačítko 'Nastavení'.
- Zrušte zaškrtnutí pole 'Použít pro síť LAN server Proxy'.

